



Kritéria pro přijetí vratných dílů

Startéry, alternátory


PŘIJATELNÉ



žádné poškození přístroje



přístroj je kompletní

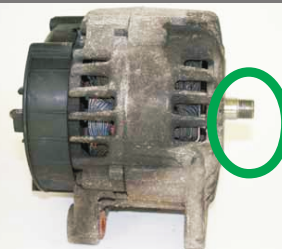

chybějící díl, např. řemenice



S hřídelí lze otáčet. Může být použito i nářadí, např. šroubováku.

NEPŘIJATELNÉ



Hnací kolo nebo hřídel jsou namodralé v důsledku přehřátí



přístroj je rozebraný



S hřídelí nelze otáčet, ani při použití nářadí.



držák nebo plastový kryt jsou ulomeny

UPOZORNĚNÍ

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní. Vzhled některých přístrojů se může lišit v závislosti na typu aplikace.

Podmínky pro výměnu

Při prodeji dílu je účtována vratná záloha za starý kus. Tato záloha bude kupujícímu vrácena po obdržení zálohovaného dílu zpět a při splnění uvedených podmínek.

- Agregát musí být ve stejném stavu, jako když byl namontován, tzn. bez známek mechanického zásahu do jednotlivých částí.
- Rotor/kotva se musí volně otáčet.
- Agregáty vykazující poškození důsledkem ohně nebo působením slané vody nebudou akceptovány.
- Díly musejí být vráceny výhradně v obalu zakoupeného dílu.
- Vrácený díl musí být v každém směru elektricky i mechanicky identický nebo rovnocennou náhradou zakoupeného dílu.
- Díl musí být opravitelný a nesmí vykazovat žádné známky poškození.

Akceptovatelné jsou pouze díly značek Bosch, Hella, Valeo, Lucas a dále také originální díly označené štítky výrobců vozů.