


Obr. 1: Přídavná pružina

Obr. 2: Speciální nástroj

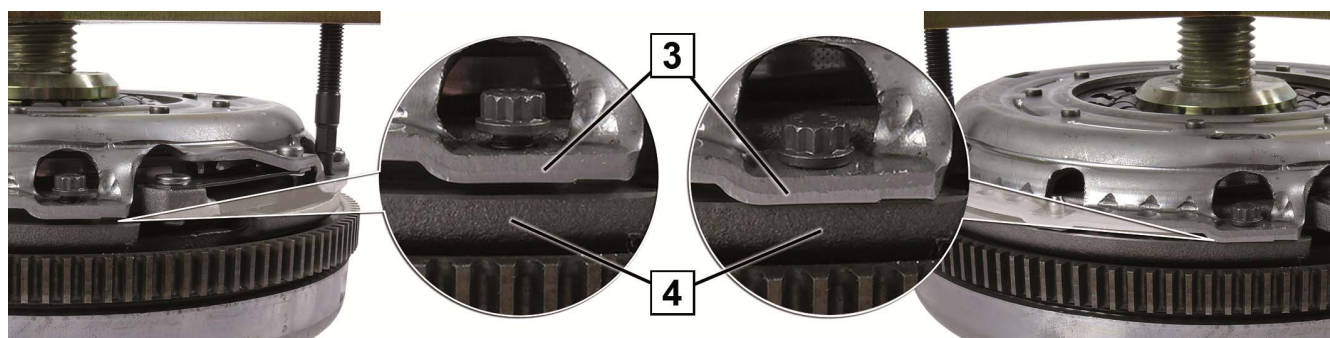

Obr. 3: Předpětí přítlačného kotouče

- 1 Přídavná pružina
- 2 Speciální nástroj
- 3 Přítlačný kotouč
- 4 Setrvačnick



### POZNÁMKA

Přídavná pružina (1) se může při montáži posunout (Obr. 4) a ovlivnit funkci spojky.

- Předepínejte proto přítlačný kotouč (3) speciálním nástrojem (2) **jen natolik**, dokud nedolehne pouzdro přítlačného kotouče (3) rovnoměrně na šroubovací plochu setrvačnicku (4) (Obr. 3).
- Speciální nástroj dále neotáčejte, neboť se přídavná pružina (1) jinak uvolní (Obr. 4).
- Upevňovací šrouby přítlačného kotouče (3) utáhněte předepsaným utahovacím momentem (Dodržujte údaje výrobce vozidla).



Obr. 4: Posunutá přídavná pružina

Více servisních informací najdete zde: [www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)